

Feilon Bedienungsanleitung

Spracheinstellung Deutsch

1 Das Gerät

Die Maße des Gerätes sind:

ca. 72*40*9 mm

Gewicht ca. 43 g

Bitte druecken Sie die “Play” fuer ca. 3 Sek. Um den Player einzuschalten.

Bevor Sie den Player benutzen, bitte laden Sie es zuerst per Ladgeraet fuer ca. 3 Std, um die Leistung des Li-on Akku zu aktivieren.

Achtung

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des MP4-Players die allgemeinen Sicherheitshinweise in Kap. 17. Beachten Sie auch insbesondere die Hinweise zum sicheren Beenden des Datenaustausches zwischen MP4-Player und Computer Kap. 4.

2 Einschalten

Das Geraet wird durch langes Drücken der >\■ -Taste eingeschaltet. Der Player merkt sich die Stelle, an der Sie ihn abgeschaltet haben und setzt die Wiedergabe beim Einschalten an dieser Stelle fort.

Wichtig: Auch zum Laden des Akkus muss dieser eingeschaltet sein.

3 Ausschalten

Halten Sie die >||-Taste lange gedrückt.

4 Datenübertragung

Verbinden Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem Rechner.

Auf dem Display erscheint eine Symbolik für die Datenübertragung

Öffnen Sie die Datenansicht (Explorer, Dateimanager, o.ä.)

Der Rechner erkennt den Player als 'Externes Laufwerk'

Nun können Sie Daten in gleicher Weise bearbeiten, wie auf dem/den Datenträger Ihres Rechners. (Kopieren, Verschieben, Formatieren, Verschlüsseln, Löschen, Umbenennen, Ordner erstellen, usw.)

Entfernen Sie während der Datenübertragung auf keinen Fall das USB-Kabel.



Bei älteren Betriebssystemen melden Sie den Player mit der Option „Hardware sicher entfernen von Ihrem Rechner ab.“

5 Auswahl des Betriebsmodus

Folgende Modi können Sie wählen:



Setup (Systemeinstellung)

E-Book

Music (Musik)


Movie (Video)

Record (Aufnahme)

Voice (Wiedergabe)

Photo (Bilder)


Die Auswahl erfolgt jeweils durch Navigieren mit |<< und >>| Drücken der Taste

 bei dem






6 Setup (Systemeinstellung)

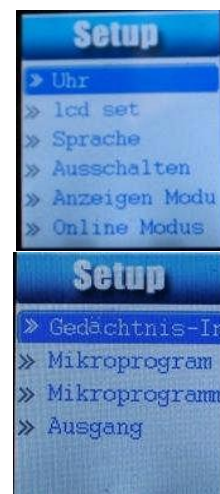Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- Uhr
- lcd set (Displayeinstellung)
- Sprache
- Ausschalten
- Anzeigen Modus
- Online-Modus
- Gedächtnis-Info
- Microprogram
- Mikroprogramm
- Ausgang



Uhr

Durch Drücken der -Taste gelangen Sie zum Ändern von Datum und Uhrzeit. Nach einmaligem Drücken der -Taste wird die Jahreszahl hervorgehoben und kann durch die Tasten << und >> geändert werden. Erneutes Drücken  hebt die Monatsangabe hervor, die in gleicher Weise geändert werden kann. Nacheinander werden durch Drücken der -Taste die verschiedenen Felder hervorgehoben und können ebenso verändert werden. Durch Drücken der -Taste wird die Änderung gespeichert.



Lcd set (Displayeinstellung)

Die Anwahl Displayeinstellung ermöglicht

Black

Ausgang



Bei der Auswahl von Black erscheint ein Schieberegler, den man mit den Tasten |<< und >>| verändern kann. Über dem Regler ist eine digitale Anzeige, die angibt, nach welcher Zeit (Sekunden) sich der Bildschirm schwarz schaltet und damit Energie einspart. Diese Funktion ist für das Abspielen von Videos unterdrückt.

Sprache

Folgende Sprachauswahl können Sie treffen:

Vereinfachter Vereinfachtes Chinesisch

Englisch

Trad Chinese Traditionelles Chinesisch

Japanisch

Koreanisch

Französisch

Deutsch

Italienisch

Holländisch

Portugiesisch

Spanisch

Swed (Ita) Schwedisch

Czec (Ita) Tschechisch

Dänisch

Polish Polnisch
Russian Russisch
Turkish Türkisch
Hebrew Hebräisch
Thai Thailändisch

Ausschalten

Die Auswahl ‚Ausschalten‘ führt zu einem Untermenü

Schlafmodus

Bei der Auswahl ‚**Energie Einsparung**‘ erscheint ein Schieberegler, den man mit den Tasten |<< und >>| verändern kann. Anzeige, die angibt, nach welcher Zeit (Sekunden) sich das Gerät ausschaltet, falls keine Abspielfunktion tätig ist oder keine Taste bedient wird.



Bei der Auswahl ‚**Schlafmodus**‘ erscheint ein Schieberegler, den man mit den Tasten |<< und >>| verändern kann. Über dem Regler ist eine digitale Anzeige, die angibt, nach welcher Zeit (Sekunden) das Gerät einen Bildschirmschoner (Systembilder) einschaltet, falls keine Abspielfunktion Musik, Bild, tätig ist oder keine Taste bedient wird.

Titelwiederholung

Es kann zwischen automatischer und manueller Titelwiederholung gewählt werden.

Online-Modus

Manche Betriebssysteme (Windows 2000, SP4 oder früher) lassen nicht zu, dass einem USB-Laufwerk mehrere Laufwerkbuchstaben zugewiesen werden. In diesem Fall müssen Sie wählen, welches Laufwerk verwendet werden soll, wenn das Laufwerk in mehrere Teile („Partitionen“) aufgeteilt wurde. Z. B. **Multi Antrieb** für Mehrere Laufwerke, **Normal nur** als Einzellaufwerk, und **Verschlüsselt** für ein verschlüsseltes Laufwerk. Das gewählte Laufwerk wird angezeigt, wenn Sie den Player mit einem PC verbinden.

Gedächtnis-Info

Zeigt die gespeicherte Datenmenge in MByte und Prozent an.



Mikroprogram

Zeigt die Firmware Version und Ausgabedatum an.


Mikroprogramm

Ohne Funktion

Ausgang

Nach Auswahl von Ausgang erscheint der Betriebswahl-Modus

7 E-Book

Nach der Anwahl erscheint das Ordnerverzeichnis. Navigieren Sie mit >>|, |<< und  zu dem gewünschten Ordner/Datei und starten Sie die Wiedergabe mit >\■.

Mit der Taste >\■ zeigen Sie den Text an, mit den Tasten >>| und |<< springen Sie zur vorherigen/nächsten Seite.

Erneutes Drücken der Taste >\■ bringt Sie zurück in das Ordnerverzeichnis.

Drücken Sie nun die Taste , erscheint ein Untermenü:

Ordner

Anzeigemodus

Löschen

Alle Löschen

Exit

Ordner –Auswahl des Ordners mit gesuchtem Text

Anzeigemodus –Sie haben die Wahl zwischen Manuell und Automatisch. Manuell-ermöglicht das selbsttätige Blättern, Automatisch- führt Sie zu einer weiteren Anzeige, bei der Sie die Zeit einstellen können, nach der automatisch weiter geblättert werden soll

8 Musik

Ist *Musik* ausgewählt erscheint ein Anzeige ähnlich

>\■ spielt den Titel in der Anzeige ab. Erneutes Drücken hält den Titel an und setzt diesen genau dort fort bei erneutem Drücken oder nach erneutem Einschalten.

|<< und >>| wählen den vorherigen, bzw. den nächsten Titel. Durch gedrückt halten dieser Tasten beginnt ein schneller Vor-, bzw. Rücklauf.

Zum einstellen der Lautstärke, drücken Sie die Taste  und verändern diese mit |<< oder >>|.

Wenn Sie die Taste

Ausgang

Wiederholung

Entzerrer

Wiederholung

Tempo

– Normal

Anzeigen

–

Anzeigen

Wiederholen one

Anzeigenzeit

– Heft

Anzeigen Abst

– Repeat Folder

im Wiedergabemodus drücken,
erscheint das Untermenü.

- Wiederholen A (alle)
- Gelegentlich (Zufällig)
- Intro

spielt alle Titel aller Ordner

Wiederholt den gerade laufenden Titel

spielt alle Titel im derzeit angewählten Ordner ab

Wiederholt alle Titel im derzeit angewählten Ordner

Wiederholt alle Titel

spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge

spielt die ersten 10 Sekunden aller Titel

Feilon-Internethandels GmbH
Copyright

Equalizer

- Natural natürliche Wiedergabe
- Felsen Einstellung für Rock Musik
- Pop Einstellung für Pop Musik
- klassisch Einstellung für klassische Musik
- weich Einstellung für sanfte Musik
- Jazz Einstellung für Jazz Musik
- DBB Einstellung für besondere Bassverstärkung

Der Titel wird mit der Anzahl der unter Wiederholungen eingestellten wiederholt.

Anzeigenzeit

Hier kann die Anzahl der Wiederholungen eingestellt werden.


Anzeigen Abst

Hier stellen Sie die Zeit zwischen den abzuspielenden Titeln/Wiederholungen ein.

Ausgang




Das Display

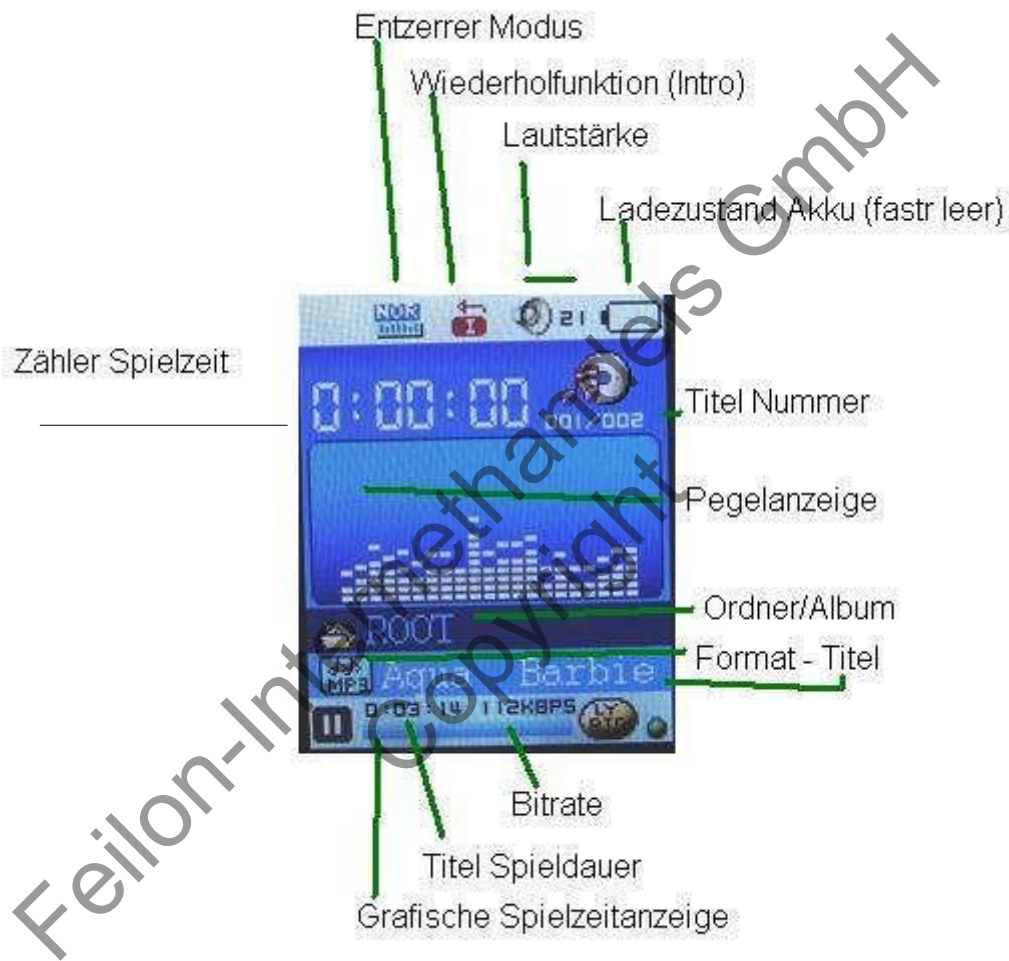

Movie (Video)

AMV-Dateien werden wie Musikdateien wiedergegeben.

Nach dem Auswählen mit  erscheint die Ordner anzeige, in der Sie den gewünschten Film mit >>| oder |<< markieren und mit >| abspielen lassen. Bitte beachten Sie, dass jeweils nur ein Name angezeigt wird, erst durch weiterblättern erscheint der nächste.



Wird |<< oder >>| während der Wiedergabe gedrückt, wird der Film gestoppt und nächste abgespielt.

Durch langes Drücken beenden Sie den Modus und kehren zur Betriebsauswahl zurück.

Einen AMV-Konverter finden Sie unter

<http://www.feilon.de/download/amv.zip>

10 Aufnahme

Starten Sie die Aufnahme mit \triangleright . Erneutes Drücken hält die Aufnahme an. Wiederum erneutes Drücken setzt die Aufnahme an der gleichen Stelle fort. Durch langes Drücken der M-Taste wird die Datei gespeichert.



Kurzes Drücken der M-Taste bringt Sie in das Untermenü:

Lokales Heft

Rec Typ

Exit



Lokales Heft

Hier wählen Sie den Ordner aus, indem Sie die Aufnahme speichern können. Es können 99 Dateien pro Ordner gespeichert werden.

Aufnahmetyp

Folgende Wahl haben Sie:

Fein REC - WAV - Format in hoher Qualität

Lang REC - ACT - Format in normaler Qualität

Fein VOR - WAV - Format mit automatischer Abschaltung, wenn Stille

Lang Vor - ACT - Format mit automatischer Abschaltung, wenn Stille

11 Voice

Bei Auswahl können Sie die Aufzeichnungen abspielen.

Starten Sie mit \triangleright . Erneutes Drücken hält die Wiedergabe an. Wiederum erneutes Drücken setzt die Wiedergabe an der gleichen Stelle fort.

\ll und \gg wählen den vorherigen, bzw. den nächsten Titel.

Halten dieser Tasten beginnt schnellen Vor-, bzw. Rücklauf.

Während dem Abspielen führt kurzes Drücken der \square -Taste in das Untermenü:

Wiederholung

Tempo

Anzeigen

Ausgang

Ist keine Wiedergabe am Laufen führt kurzes Drücken der -Taste in das Untermenü:

Lokales Heft

Löschen

Löschen Alle


Ausgang

Ordner –ermöglicht den Ordner mit der gewünschten Datei auszuwählen.

Löschen –ermöglicht einzelne Dateien zum Löschen (mit Nachfrage) auszuwählen.

Alle Löschen –Alle Aufzeichnungen Löschen (mit Nachfrage)

12 Photo Bildwiedergabe

Nach der Anwahl erscheint das Ordnerverzeichnis. Navigieren Sie mit >>|, |<< und  zu dem gewünschten Ordner/Datei und starten Sie die Wiedergabe mit >\■.

Mit der Taste >\■ zeigen Sie ein Bild an, mit den Tasten >>| und |<< springen Sie zum vorherigen/nächsten Bild.

Die >\■ Taste ruft das Ordnerverzeichnis auf:

Inhalt des Laufwerks

Sonstige Funktionen sind nicht aktiv.

15 Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Speichergröße | 1 GB/2 GB |
| Max. Aufnahmezeit | 35 Stunden (ACT-Format, 128 MB Flash-Speicher) |
| Batterielaufzeit | MP4-Wiedergabe: 6 Stunden |
| Unterstützte Videoformate: | AMV |
| Unterstützte Musikformate | MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV Dateiformate |
| Aufnahmeformate | WAV(32 Kbps), ACT(8 Kbps), Aufnahmeformate WAV (32kbps) ACT (8 kbps) , VOR (32kbps) , VOR (8 kbps), (VOR: Voice activated recording) |
| Kopfhörer-Ausgangsleistung | 10 mW + 10 mW (32 Ohm) |
| USB USB 2.0-Flash-Laufwerk | |
| Display | 1,8 Zoll-OLED-Farbdisplay, Das Display verfügt über 160x135 Bildpunkte und kann bis zu 265000 Farben darstellen |
| Abmessungen | 72 mm*40 mm*9 mm |
| Gewicht | 43 g |
| Stromversorgung | 3,7 V-Lithium Akku |
| Speichertyp | Flash-Speicher |
| Betriebstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Störabstand | ≥ 85 dB |
| Verzerrungen | < 0,1 % |
| Wiedergabefrequenzgang | 20 Hz bis 20 kHz |
| Aufnahmeabtastrfrequenz | 8 kHz |

16 Fehlerbehebung

| | |
|---|--|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Überprüfen Sie, ob der Akku eine ausreichende Ladung aufweist. Vergewissern Sie sich, dass der Player eingeschaltet ist. |
| Über die Kopfhörer wird kein Ton ausgegeben. | Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke über Null eingestellt ist und dass der Kopfhörer ordnungsgemäß angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer nicht verschmutzt ist. Bei fehlerhaften MP4-Dateien werden verschiedene Geräusche ausgegeben, auch wenn keine Musik wiedergegeben werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die Dateien vollständig sind. |
| Auf der Anzeige werden unbekannte Zeichen ausgegeben. | Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Sprache ausgewählt haben. |
| Musik kann nicht wie gewohnt heruntergeladen werden. | Überprüfen Sie, ob der Treiber ordnungsgemäß installiert wurde. Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist, und vergewissern Sie sich, dass das Gerät |

| | |
|--|---|
| | <p>ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass ausreichender Speicherplatz vorhanden ist. Bitte beachten Sie, dass das Gerät im Hauptverzeichnis nur maximal 150 Einträge (Ordner, Dateien) verwalten kann. Möchten Sie mehr Titel speichern legen Sie bitte Ordner an. Innerhalb eines Ordners können beliebig viele Dateien gespeichert werden.</p> |
| <p>Schreibstörung, Dateien werden nicht korrekt wiedergegeben. Manchmal auch als „Scheibestörung“ angezeigt.</p> | <p>Schließen Sie Ihren Player per USB an Ihrem Rechner an. In Windows wählen Sie: Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > unter Datenspeicher > Datenträgerverwaltung. Hier sollte das Gerät als Wechselmedium angezeigt werden und eben so die verfügbare Speicherkapazität. Nötigenfalls können Sie durch <i>Rechts-Klick</i>, es erscheint ein Menü mit dem Unterpunkt <i>Formatieren</i>, diesen auswählen und das Gerät formatieren.</p> |

Hinweise: Die tatsächliche Kapazität des Players ist normalerweise etwas geringer als die angegebene Kapazität. 2 000 000 kB entsprechen 1,90735 GB
Das Gerät unterstützt kein DRM (Digital Rights Management)

Die Akku-Laufzeit hängt von mehreren Faktoren ab:

- Bildschirmhelligkeit
- Bildschirmschoner und
- Bildschirmabschaltung.

17 Sicherheitshinweise

Obwohl es sich um ein sicheres Produkt handelt, sollten Sie folgende Hinweise und Warnungen beachten.

Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Nässe oder Feuchtigkeit aus. Fehlfunktionen und Beschädigungen können die Folge sein.

Drücken Sie niemals zwei Tasten gleichzeitig und behandeln Sie das OLED-Display vorsichtig.

Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Fehlfunktionen und Beschädigungen können die Folge sein.

Das Gerät nicht schütteln oder harten Stößen aussetzen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Tragen Sie den MP4-Player nicht zusammen mit anderen metallischen Gegenständen (Münzen oder Schlüssel) in Ihrer Hosentasche.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine flüchtigen Substanzen wie z. B. Lösungsmittel, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren.

Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie den eventuell defekten MP4-Player nicht in den normalen Hausmüll (interne Batterie). Bringen Sie das defekte Gerät zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung.

Feilon-Internethandels GmbH
Copyright

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------|----|
| 1. Das Gerät | 1 |
| 2. Einschalten | 2 |
| 3. Ausschalten | 2 |
| 4. Datenübertragung | 2 |
| 5. Auswahl des Betriebsmodus | 3 |
| 6. Systemeinstellungen | 4 |
| 7. Spiel | 7 |
| 8. Video | 7 |
| 9. Musik | 8 |
| 10. Aufnahme | 10 |
| 11. Wiedergabe | 10 |
| 12. FM-Radio | 11 |
| 13. Bildwiedergabe | 11 |
| 14. E-Book | 12 |
| 15. Technische Daten | 12 |
| 16. Fehlerbehebung | 13 |
| 17. Sicherheitshinweise | 14 |

Feilon Internethandels GmbH 2009
Copyright

Feilon-Internethandels GmbH
Copyright